

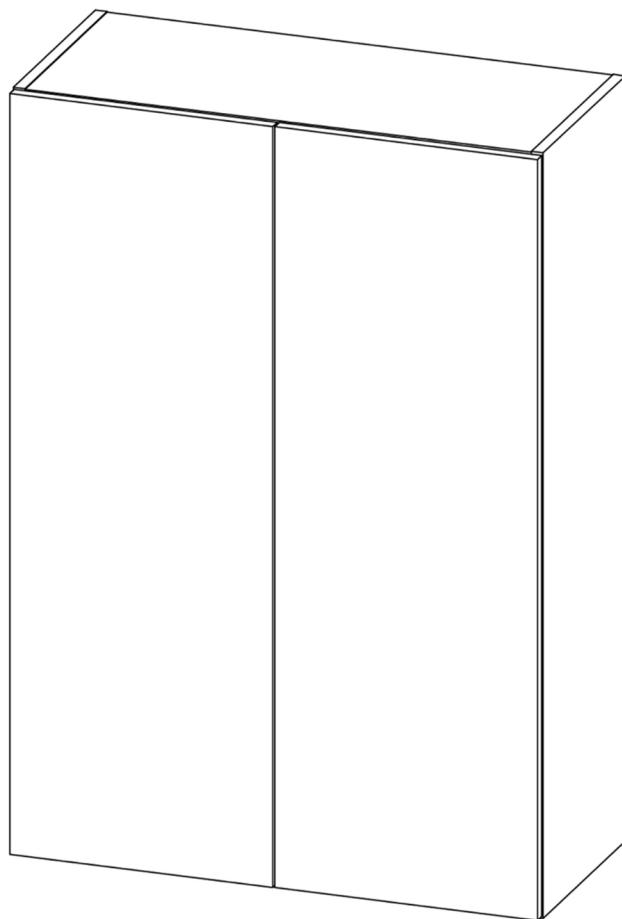


Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **Кухонный корпус ШСВ-700\_Н10**

Габариты: Д.700 x В.1010 x Г.315 мм



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛХДФ 3,2 мм	2	Задняя стенка	2	992	338
	Фасад в сборе	1	Створка (д/сушки)	2	1 004	347
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Полка	1	668	275
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (пропил/паз)_ШСВ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (пропил/паз)_ШСВ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка (пропил/паз)_Ш	1	668	298
	Планка соединительная для ДВП	8	Планка соединительная для ДВП	1	978	
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

**Набор фурнитуры**

стяжка hettich эксцентриковая x4	x1	x2	x4	полкодержатель обычный x4
шурп 3,5*15 мм (hettich) x40	x16	x20	x4	схема-сборки x1
Демпфер силиконовый x4	x1	x6	x6	заглушка для эксц. стяжки белый x4
Заглушка технологическая D 5 мм белый x10				

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

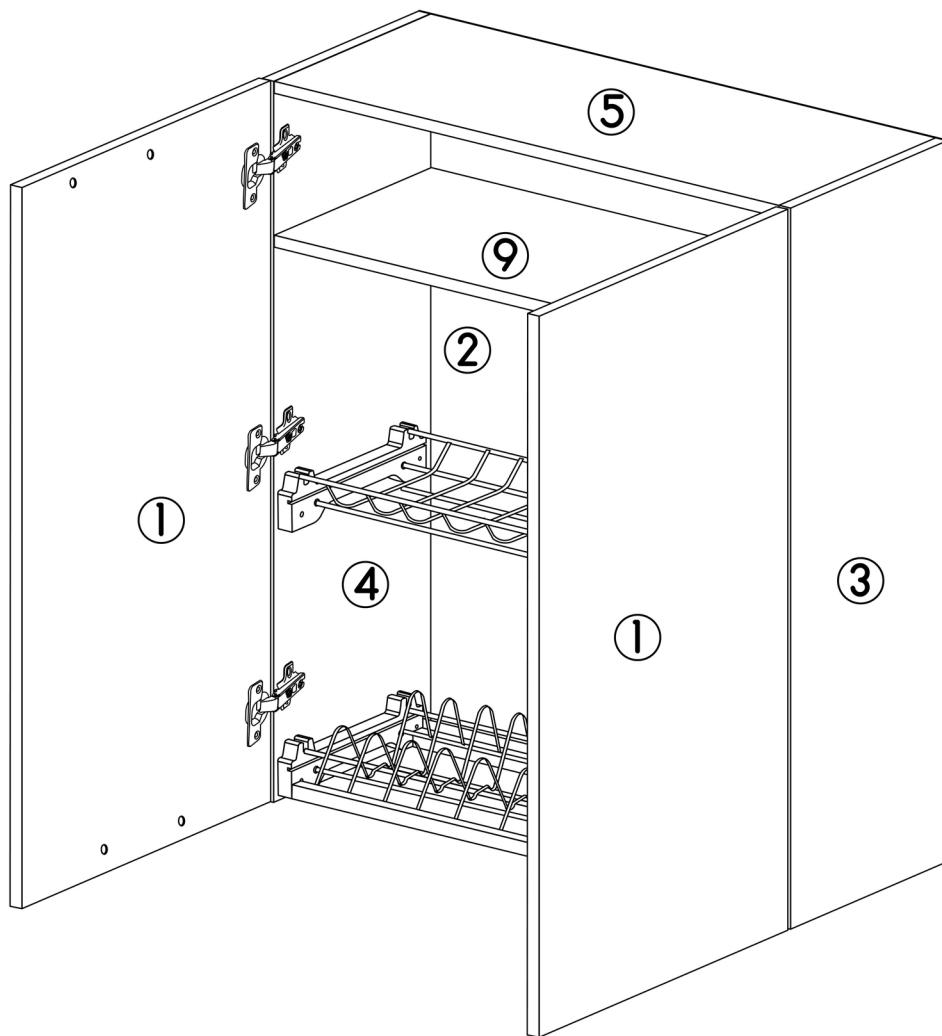
Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

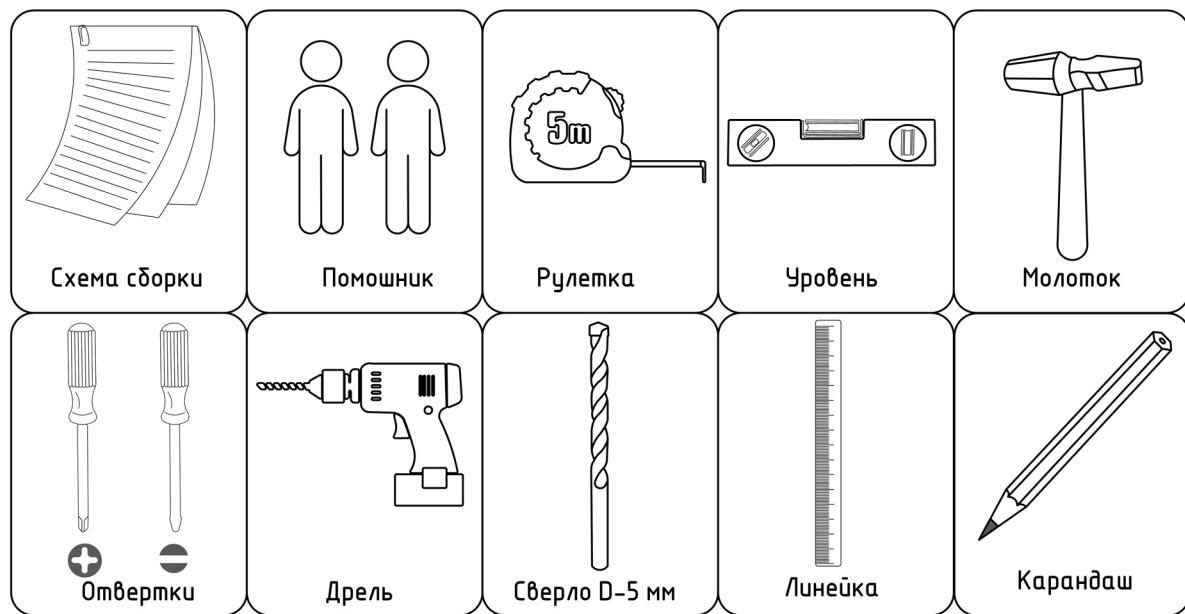
Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

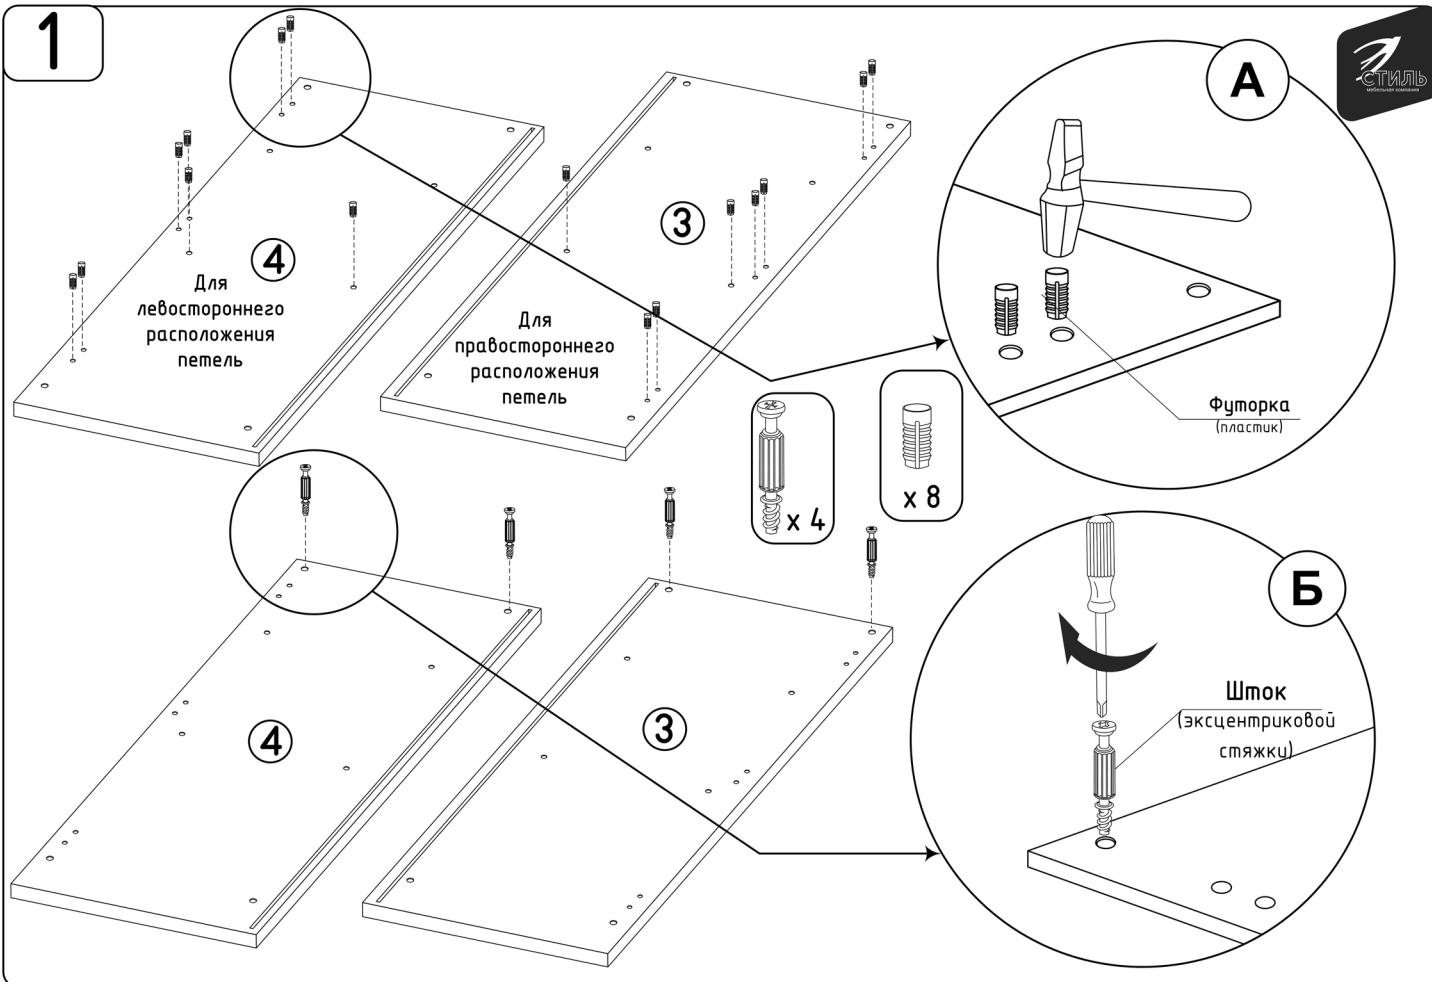
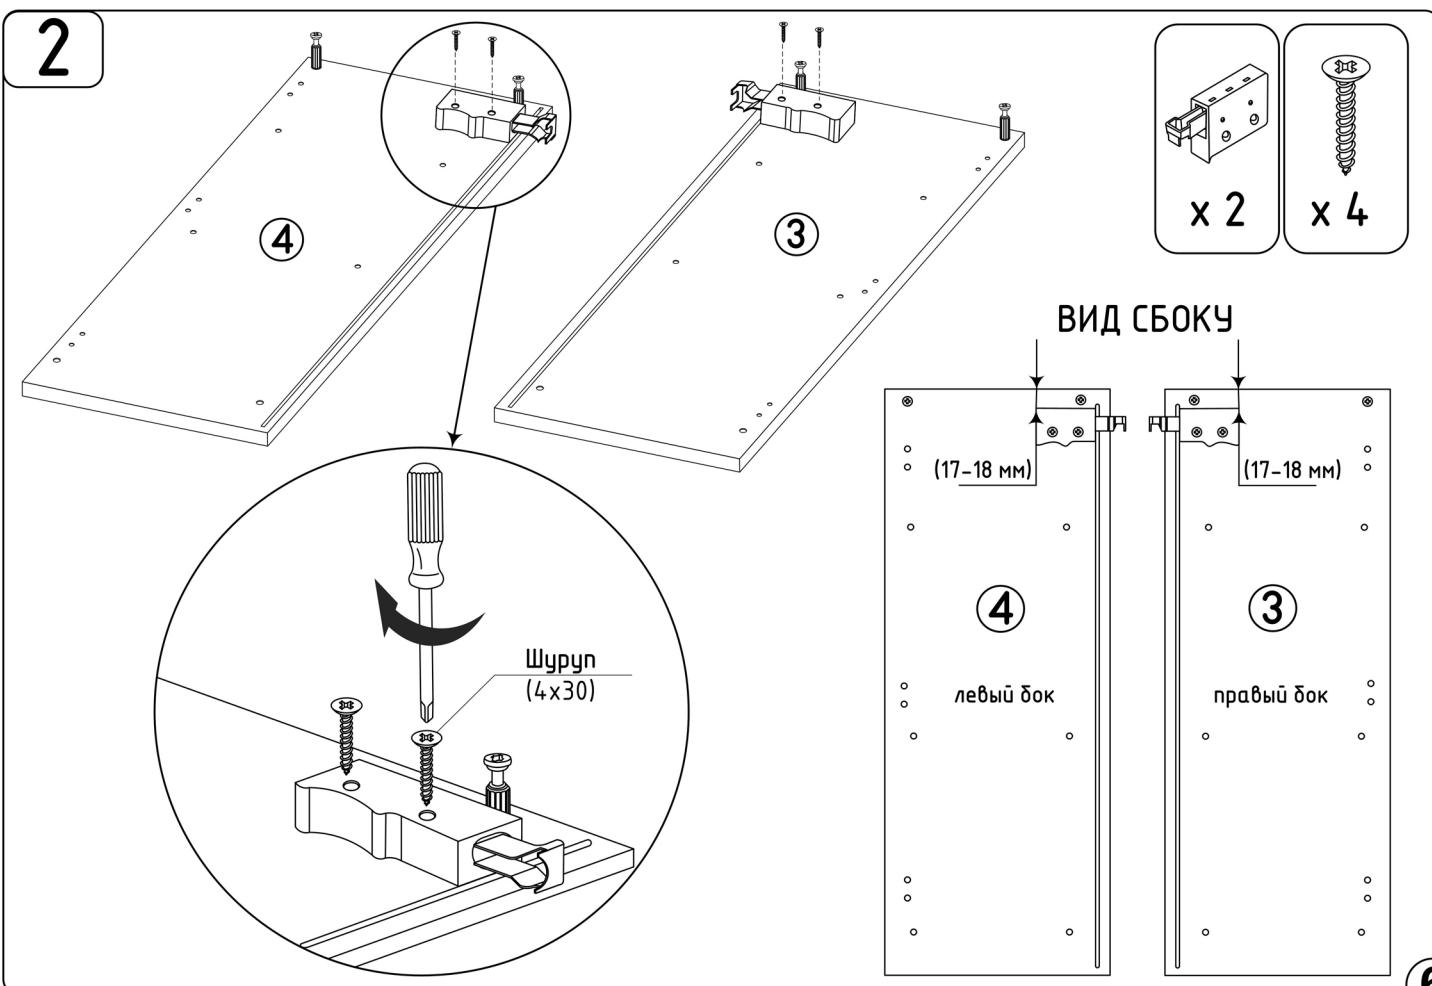


Числовое обозначение: – кромочный материал



В процессе сборки вам понадобятся:

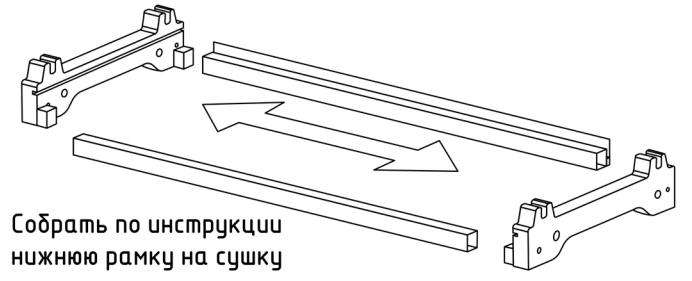


**1****2**

3

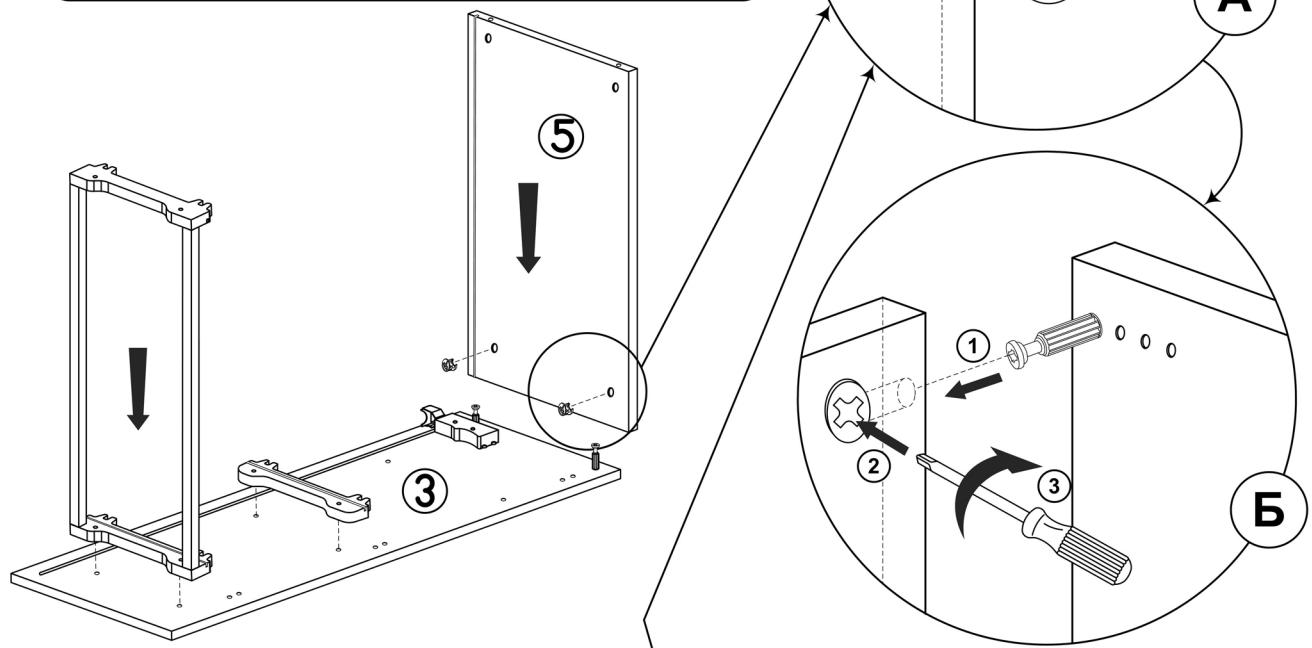


x 2

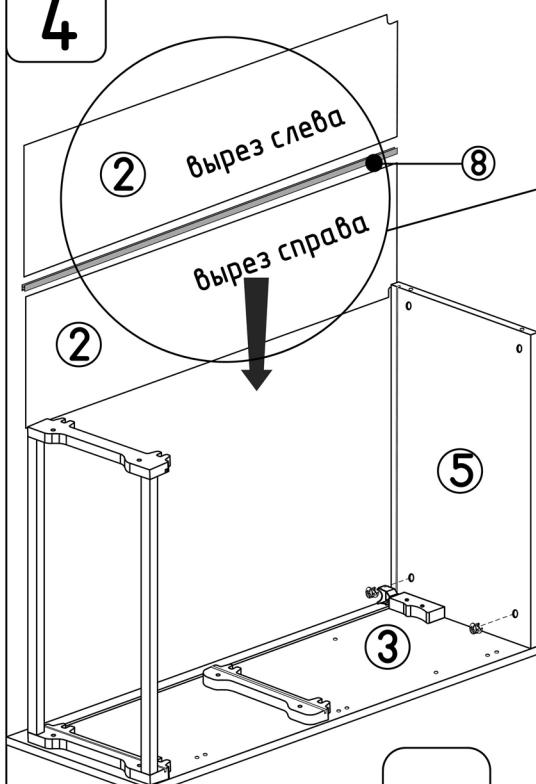


Эксцентрик  
(эксцентриковой  
стяжки)

A

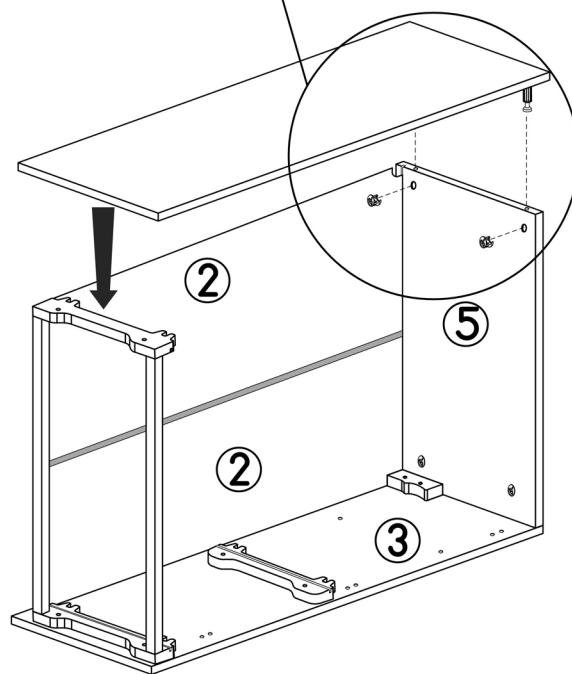


4



Вид сбоку

A

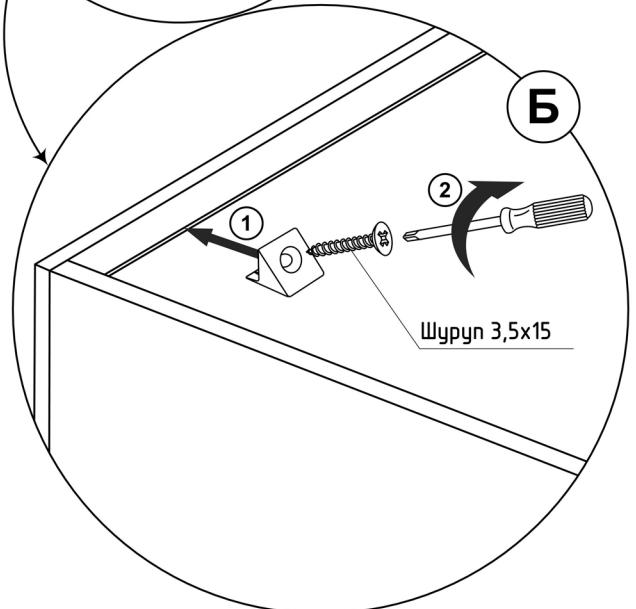
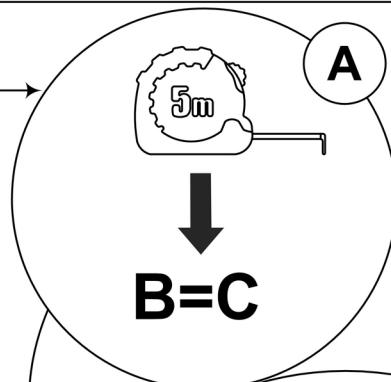
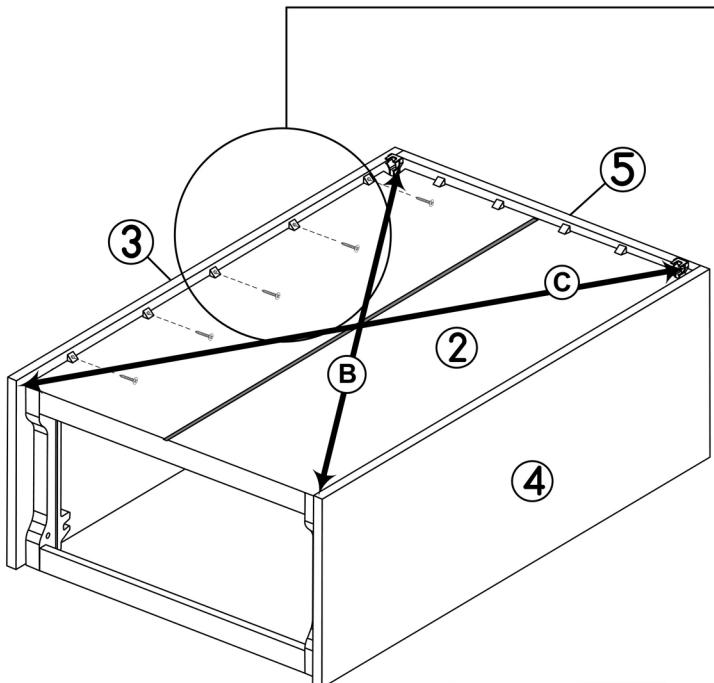
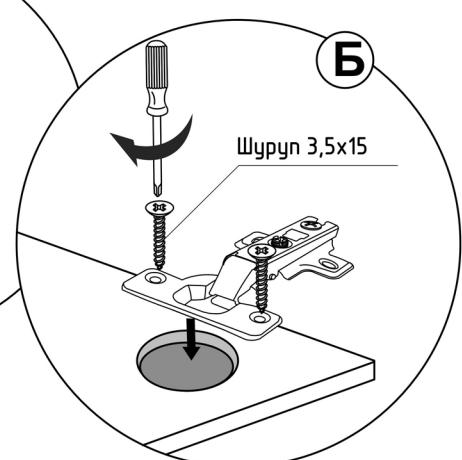
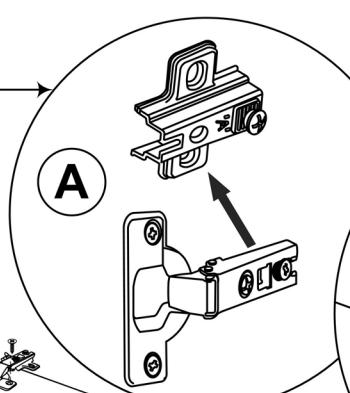
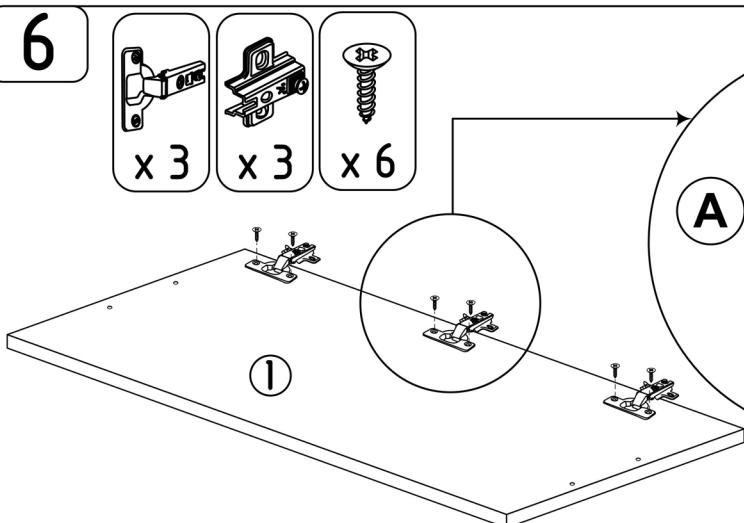
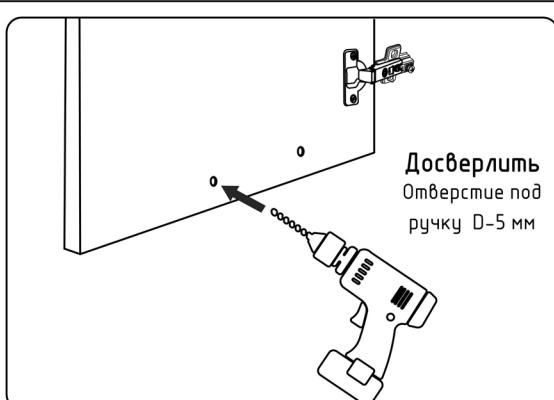


Вид сверху

5

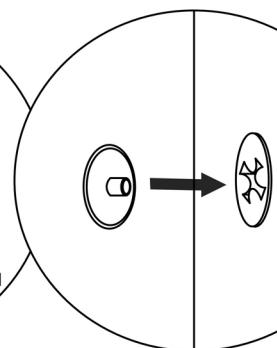



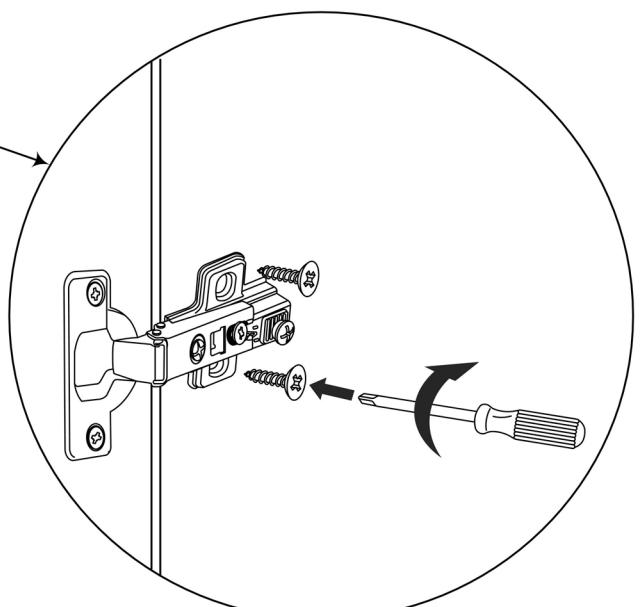
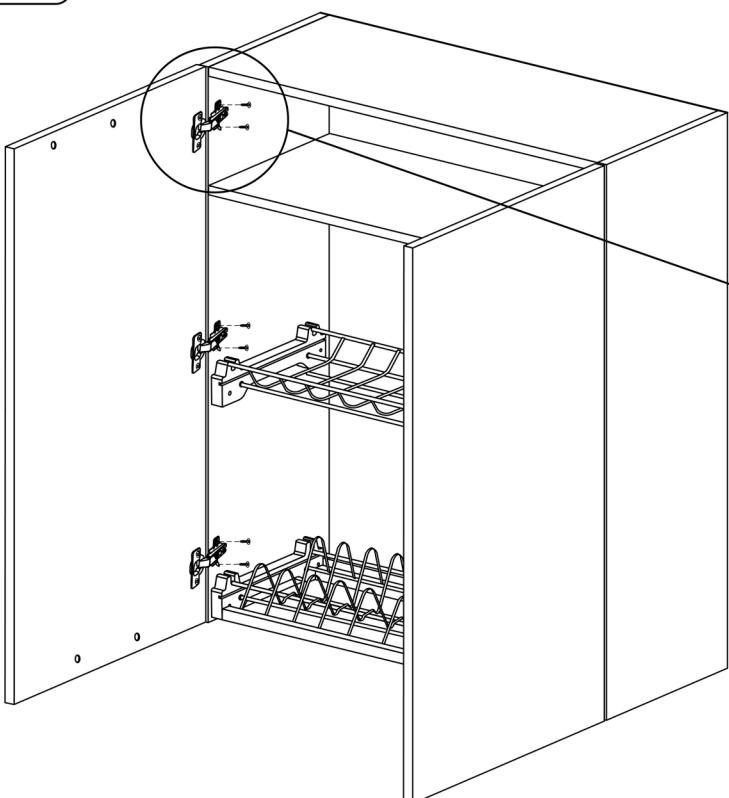
Б

7

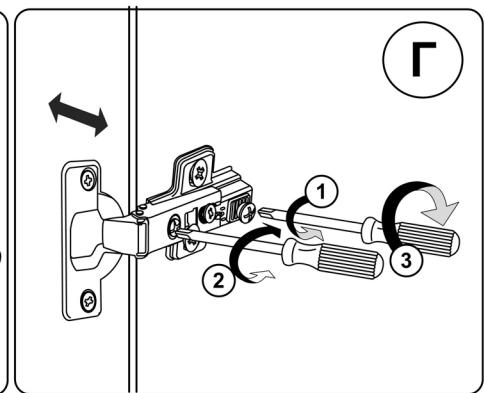
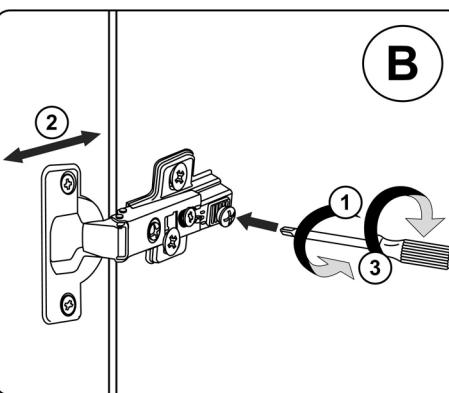
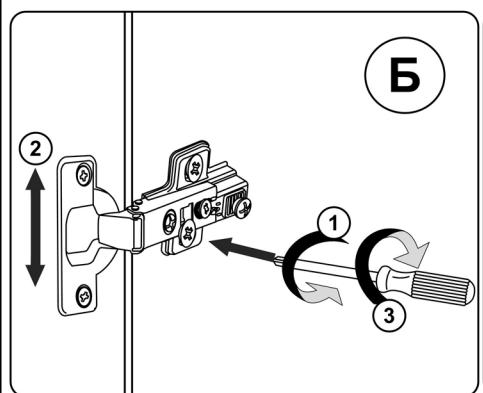
**5****6****7**

Комплект шурупов  
к ручке

**8**

**8****9**

### Регулировка петель

**9**